

LASTNINGSIKTRUKTION SE-ICL

Luftfartyg
typ Piper PA28-181

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

Flygning Version
 Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.
DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA
- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
 - HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD
		Aktuell personmedelvikt						
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	
1 - 2	90	F	F	F	F	F	F	
3	0 - 40	F	F	F	F	F	F	
	60	F	F	F	F	F	176	
	75	F	F	F	F	176	155	
4	90	F	F	F	176	155	134	
	0	F	F	F	F	162	134	
	20	F	F	F	162	134	106	
	40	F	F	162	134	106	77	
	60	F	162	134	106	77	49	
	75	169	141	113	84	56	—	
	90	148	120	92	—	—	—	

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:

Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Grundtomviktsbest. av 2021-05-25	Grundtomvikt inkl olja 701,7 kg	Tp-läge 219,8 cm	Massmoment 154204,5 kg-cm
Max flygvikt 1157,0 kg	Total bränsle- mängd (utnyttjbar) 129,0 kg (182,0 l)	Huvudtankar	Standardtankn./Reservtankar 91,0 kg (128,0 l)
Max last i bagagerum 90 kg	Max tillsatsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag). 326,3 kg	Max tillsatsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag). 455,3 kg	Max last vid standardtankn./fulla tankar (vikt för förare, pass, bag). 364,3 kg


Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping

SE - ICL

Flygning Version
 Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

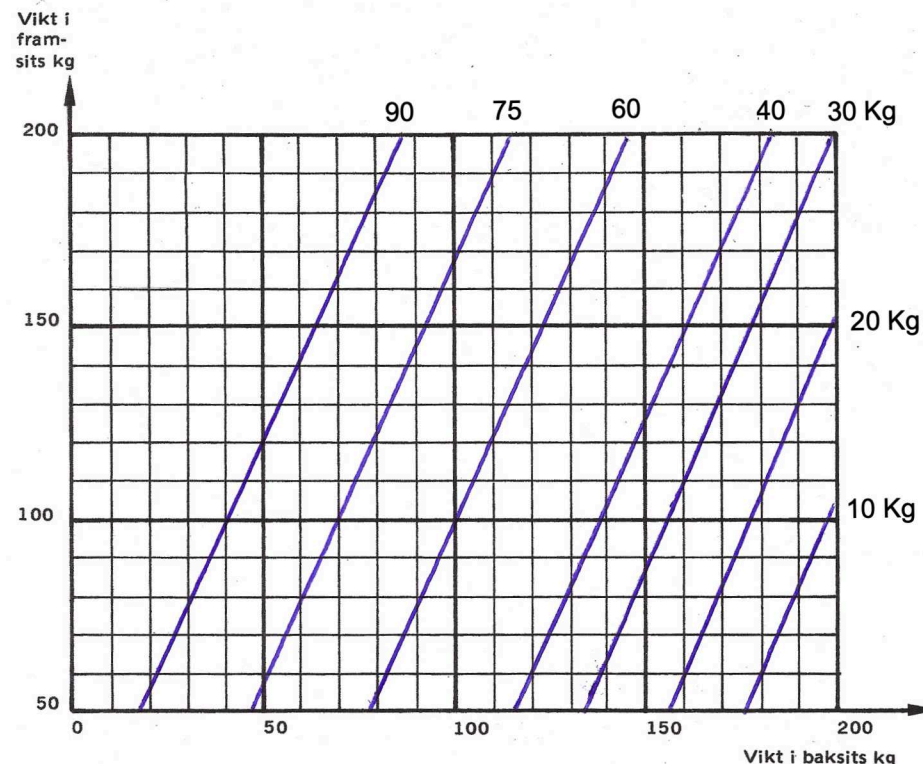

- 1/ Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdstabelen anger kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med kg per 10 liters minskning av bränslemängden.

Lastfördelningsdiagram beräknad med min Fuel = 40 Liter ombord

Plats och datum vid upprättande Tyresö 2021-05-25	Upprättad av (namnteckning)
Upprättare (namnförtydligande) Claes Engzell	Behörighet (MM-cert-, RSC-nr) Bes.man 08-1 / SE.CAO.0006