

TRANSPORTSTYRELSEN

LASTNINGSinSTRUKTION SE- LTK

Luftfartyg typ Cessna 172R

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

Flygning Version
 Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.

DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA

- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
- HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max 4)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD
		Aktuell personmedelvikt						
	77	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	
1	77	F	F	F	F	F	F	
2	40	F	F	F	F	F	F	
2	77	F	F	192	178	164	150	
3	0	F	F	195	174	152	131	
3	25	F	181	160	138	117	96	
3	50	167	145	124	103	82	61	
3	77	129	107	86	65	44	---	
4	0	145	117	89	61	33	---	
4	25	110	82	54	---	---	---	
4	50	75	47	---	---	---	---	
4	77	37	---	---	---	---	---	

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minska i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:

Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Grundtomviktsbest. av	Grundtomvikt	Tp-läge	Massmoment
2015-07-01	Inkl olja 746,7kg	98,6	cm 73599,6 kg-cm
Max flygvikt	Total bränsle-	Huvudtankar	Standardtankn./Reservtankar
1110 kg	mängd (utnyttjbar)	14,3 kg	0,1 l) kg (l)
Max last i bagagerum		Max tillsatsvikt (vikt för	
	77 kg	bränsle, förare, pass, bag).	363,3 kg
Max last med fulla huvudtankar		Max last vid standardtankn./fulla	
(vikt för förare, pass, bag).	220,3 kg	tankar (vikt för förare, pass, bag).	kg


Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping

SE - LTK

Flygning Version
 Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAM- OCH BAKSITS.

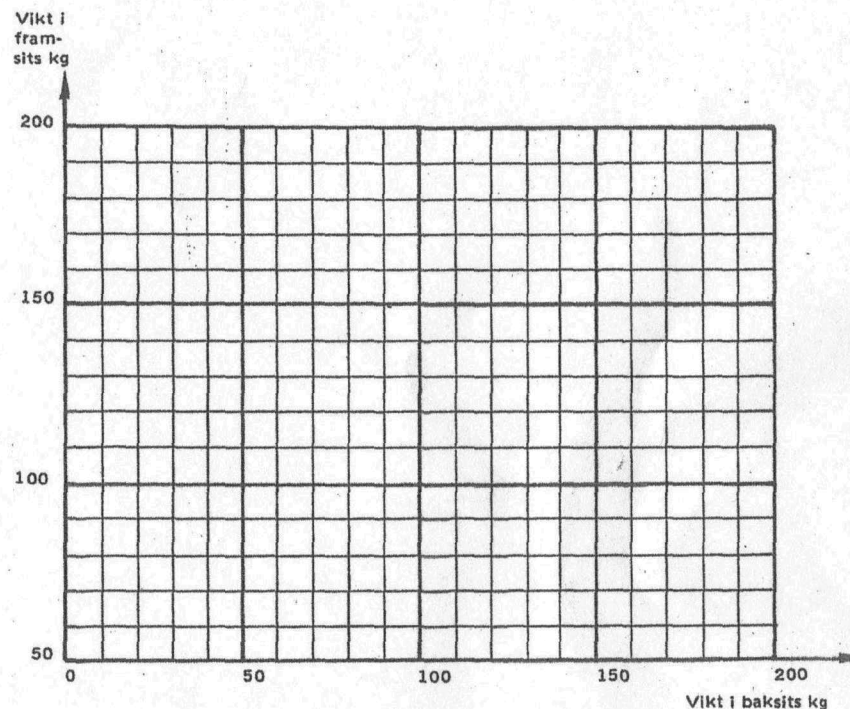

Se flyghandbok

- 1/ Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdstabeln anger kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med kg per 10 liters minskning av bränslemängden.

Plats och datum vid upprättande	Upprättad av (namnteckning)
Örsundsbro 2015-07-01	<i>[Signature]</i>
Upprättare (namnförtydligande)	Behörighet (MM-cert., RSC-nr) Bes.man
Alf Eriksson	SE.66.194707191419